

fuera necesario).

™FM2 105.5

Banda Número de Emisora Preseleccionad

FM2 105.5 3

1. Seleccione una banda, (si fuera

2. Pulse un botón de preselección

almacenada previamente.

Presione SCAN para rastrear las emisoras

hace pausa por 5 segundos en cada

SCAN para escuchar la emisora actual.

de señal fuerte de la banda actual. La radio

emisora de señal fuerte. Presione de nuevo

para seleccionar una emisora

2. Seleccione una emisora.

3. Mantenga pulsado durante

preselección. El número

tres segundos un botón de

programado aparecerá en la

para el dueño original durante el período de garantía

Cobertura de la Garantía - Salvo especificación

contraria, esta garantía cubre todos los desperfectos

de material y de mano de obra del producto. A continuación se detalla lo que no está cubierto por la

garantía: daños producidos debidos a accidentes, uso

inapropiado, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación incorrecta, voltaje inadecuado,

reparaciones no autorizadas o errores por no haber

seguido las instrucciones provistas junto al producto, daños ocurridos durante el envío (los reclamos deber

presentarse al transportista), eliminación de estática o

nterferencias eléctricas, cualquier producto comprado fuera de los Estados Unidos de América o Canadá en

el cual se haya modificado, borrado o removido el

Cómo conseguir el servicio. Compradores en los EE.UU. Por favor ponerse en

contacto con Jensen al teléfono 1-800-323-4815. Le daremos el nombre y dirección de una casa autorizada

aconsejaremos que envíe el producto a un centro de fabricación.

donde se hubiera comprado el artículo y tal agente

JENSEN

Recoton Mobile Electronics, Inc.


1090 Emma Oaks Trail

Lake Marv. Florida 32746

©2002 Recoton

www.jensen.com

número de serie.

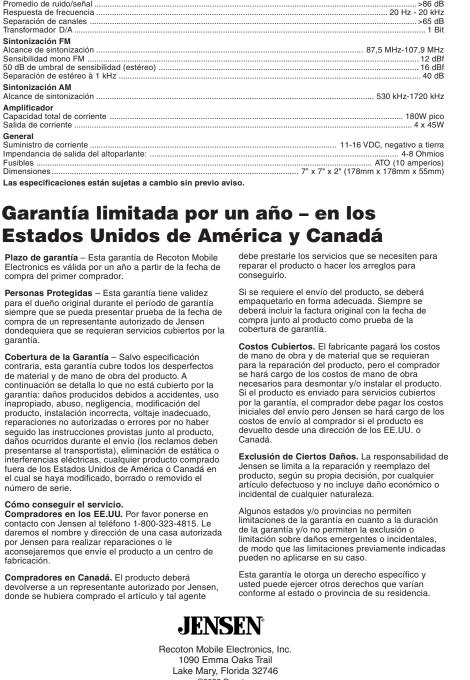

JENSEN® Fonctionnement
Comment utiliser votre radio M

Fonctionnement de base

tout autre objet non métallique) pour appuyer sur le bouton RESET.

+6 = maximun

2) Équilibrez le sor entre la gauche et la droite.

Enfoncez la touche DISP et

pour sélectionner l'affichage

maintenez-la enfoncée, et

appuyez sur le bouton >>

prioritaire de l'horloge.

l'horloge apparaissent à

l'affichage. Pour afficher

1. En mode d'affichage

prioritaire Horloge, tenez le bouton DISP

enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce

clignote, pois relâchez.

2. Appuyez sur << pour

changer les heures;

appuyez sur >> pour changer les minutes.

W WITE disc

Appuvez sur le bouton BAND pour

MF aux deux bandes MA. Chaque

bande peut comprendre jusqu'à six

stations programmées.

appuyez et meintenex

faire passer la radio des trois bandes

Syntonisation manuelle

enfoncé le bouton << ou >>

pendant plus de 4 secondes,

jusqu'à ce que la fréuence

automatiquement en mode

Recherche après 5 secondes.

Appuyez sur un bouton << ou

>>, pendant moins 4 secondes

avant de le relâcher pour passer

automatiquement à la station

puis relâchez. Appuyez

ensuite sur << ou sur >>

désirée soit sélectionnée.

L'appareil repasse

Mode recherche

Mémorisation automatique de stations

1. Sélectionnez une bande (au

plus de trois secondes. Les

2. Appuyez sur le bouton AS/PS

pendant moins de trois secondes.

Appuvez de nouveau sur le boutor

AS/PS pour mettre fin au balayage

lorsque vous avez atteint la statio

La radio fait une pause de cinq

secondes à chaque station

2. Appuyez sur le bouton AS/PS et

maintenez-le enfoncé pendant

nouvelles stations remplacent

les stations mémorisées pour

Sélectionnez six stations pour les mémoriser

cette bande.

Balayage des stations mémorisées pour la

1. Sélectionnez une bande (au

désirée.

dans la bande affichée.

Balayage programmé

bande affichée.

<3 Sec

Pour activer le mode

Syntonisation manuelle

Fonctionnement de la radio

fréquence captée, appuyez

L'heure et l'icône de

momentanément la

sur le bouton DISP lorsque l'appareil est en

Lorsque l'affichage prioritaire est fixé à Horloge,

afficher le numéro de la plage du CD, le temps

d'affichage du lecteur CD sélectionnée. Après

cinq secondes, l'affichage revient à l'horloge.

mode Affichage prioritaire – horloge.

Appuyez momentanément sur **DISP** pour

restant ou le temps écoulé, selon l'option

l'heure actuelle est affiché.

Réglage de l'heure

Entrée auxiliaire

Sélection de la bande

Sélection d'une station

ois fois sur le bouton SEL

Équilibrage avant-arrière

1) Appuyez cina fois sur le bouton SFI

12 = Haut-parleurs avant

En mode CD

CD sélectionné.

au lecteur CD.

CD3010X AM/FM/CD RECEIVER 45Wx4

Stations programmées

les rappeler sur chaque bande.

Mémorisation d'une station:

1. Sélectionnez une bande (au

2. Sélectionnez une station.

enfoncé un bouton de

secondes. Un chiffre

préétabli apparaît à

l'affichage.

1. Sélectionnez une bande (au

2. Appuyez sur un bouton de

station mémorisée.

Appuyez sur SCAN pour balayer les

stations suffisamment puissante de la

de nouveau sur **SCAN** pour écouter la

bande choisie. La radio fait une pause de

cina secondes à chaque station. Appuyez

mémorisation pour sélectionner la

Bande Numéro de la station programmée

FM2 105.5 (3)

Rappel d'une station:

mémorisation pendant trois

3. Appuyez et maintenez

besoin).

1) Appuyez deux fois sur le bouton SEL.

1) Appuyez quatre fois sur le bouton SEL.


Affichage prioritaire


Affichage prioritaire - Horloge


Éguilibrage

Service sous garantie

programmable Appuyez sur PWR

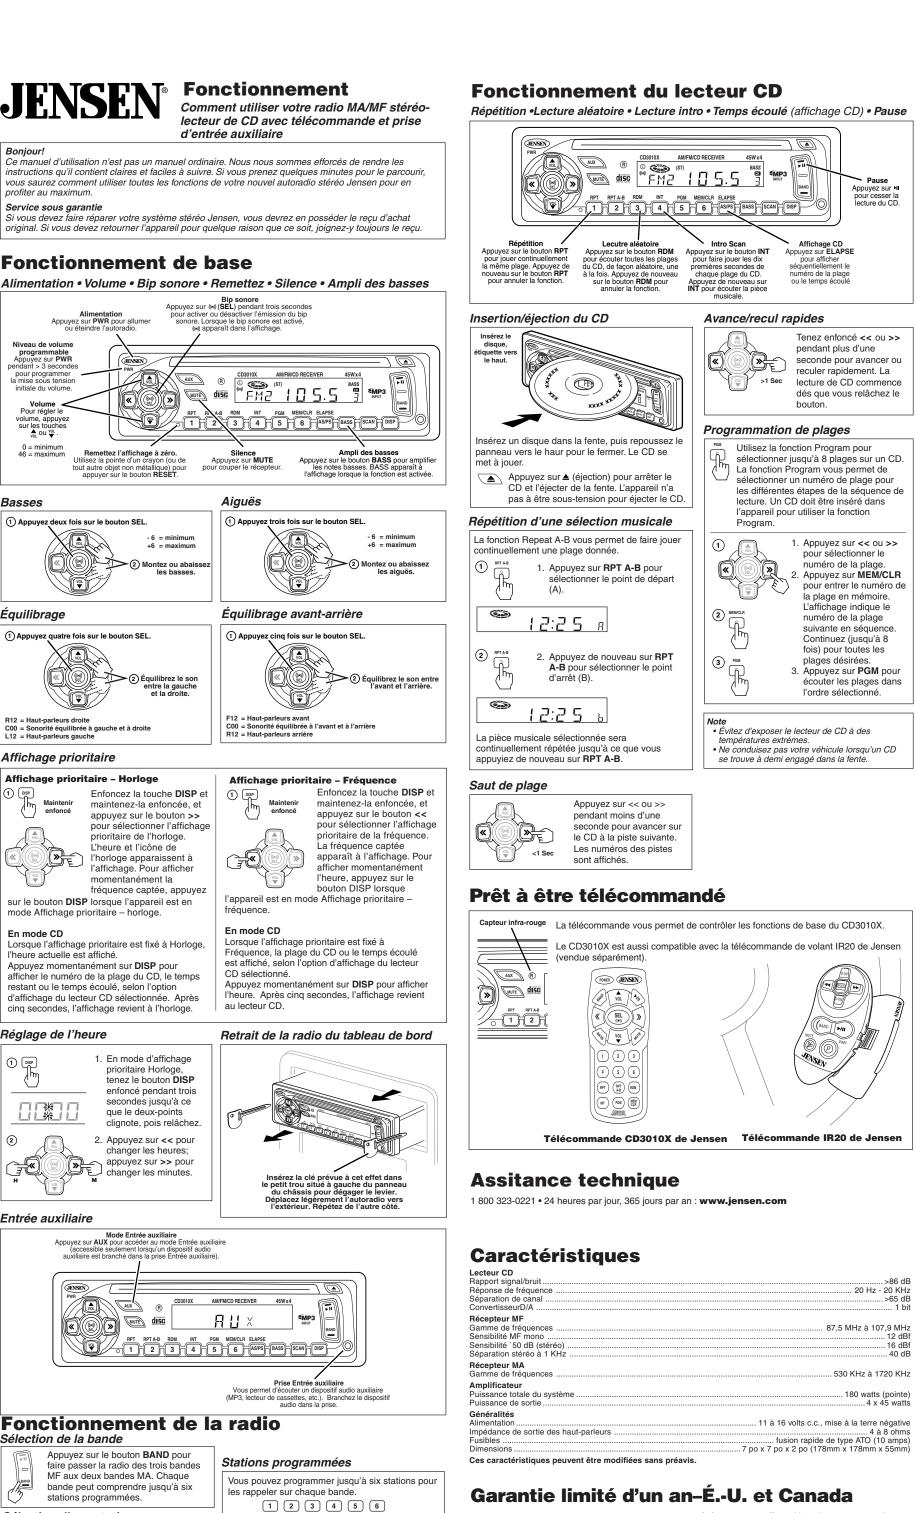

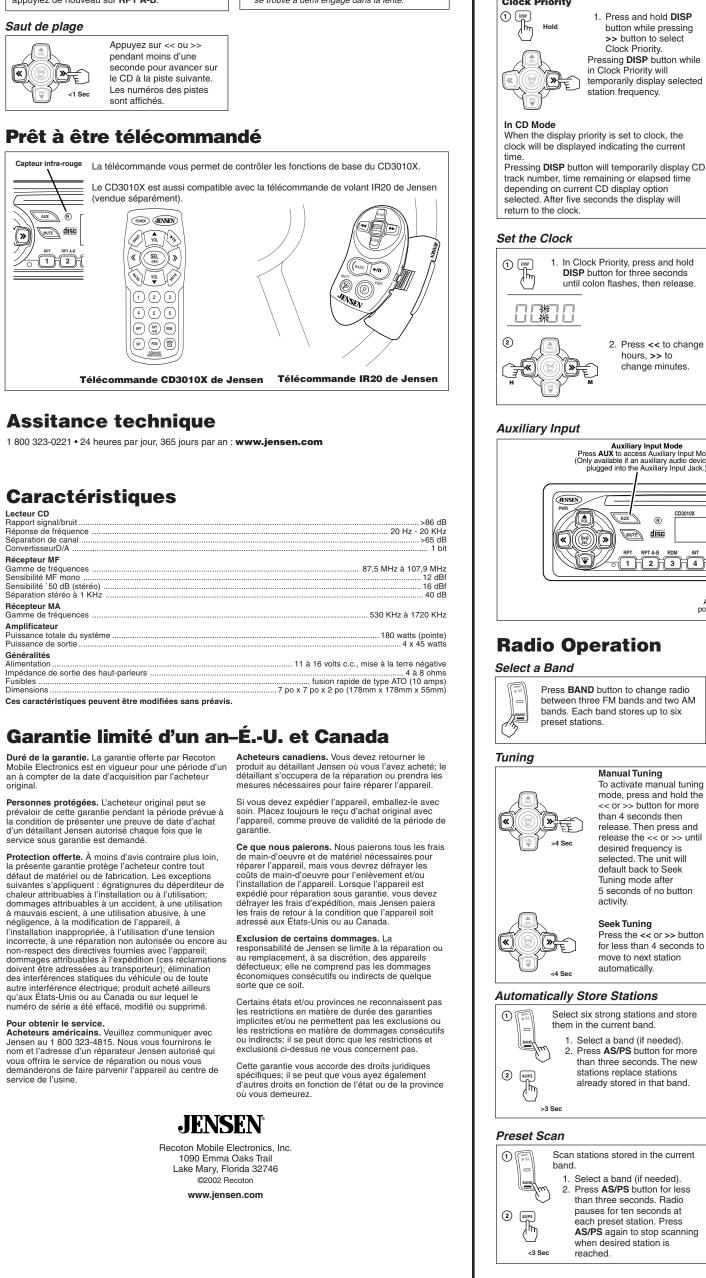

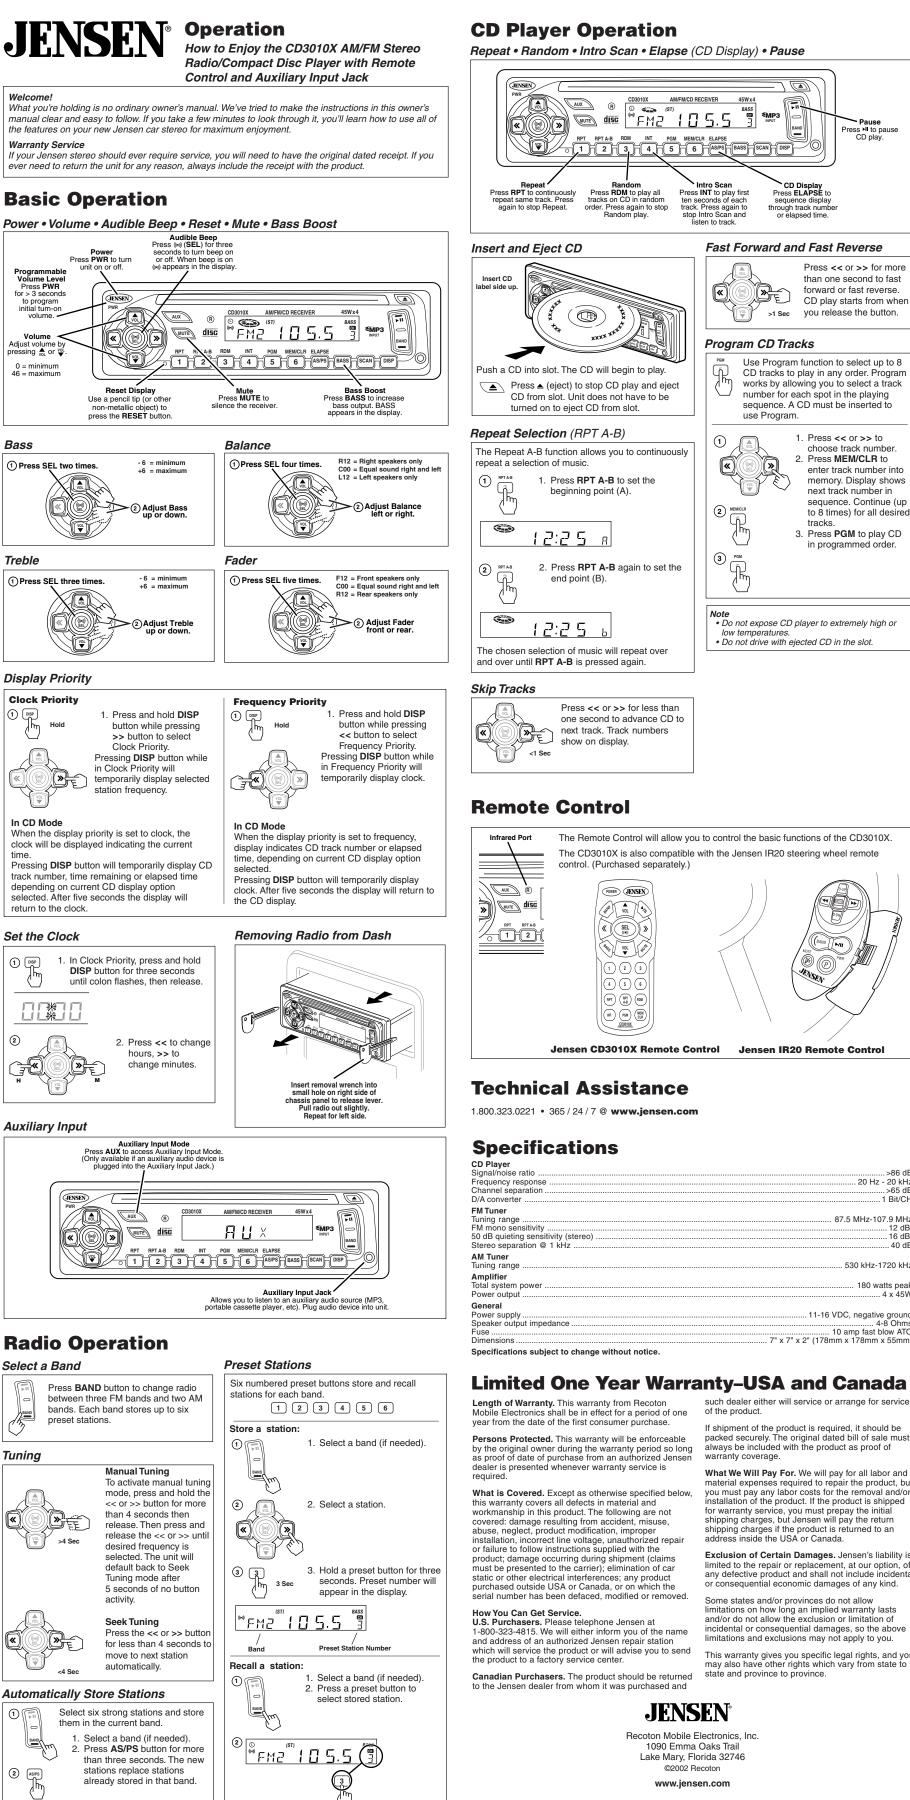

Press << or >> for more

than one second to fast

forward or fast reverse.
CD play starts from when

Use Program function to select up to 8

works by allowing you to select a track

number for each spot in the playing

sequence. A CD must be inserted to

CD tracks to play in any order. Program

Press << or >> to

2. Press **MEM/CLR** to

enter track number into

next track number in

3. Press **PGM** to play CD

in programmed orde

memory. Display shows

sequence. Continue (up

to 8 times) for all desired

... 20 Hz - 20 kHz>65 dB

87.5 MHz-107.9 MHz

. 530 kHz-1720 kHz

.. 11-16 VDC, negative ground

. 180 watts peak

>1 Sec you release the button.

<3 Seg

Para activar el modo de

>4 Seq suéltelo. Luego presione y suelte

de actividad del botón.

para continuar a la siguiente

Búsqueda

Almacenamiento Automático de

Seleccione seis emisoras de señal fuerte y

almacénelas en la banda actual.

>3 Seg previamente.

Busque con el escáner las emisoras

almacenadas en la banda actual.

Preselección Mediante Escáner

1. Seleccione una banda si fuera

Emisoras

Sostenga el botón << o >> por

sestenga el botón << o >> por más de 4 segundos y luego

Sintonización manual, presione y

el botón << o >> hasta que se

La unidad regresará al modo de

después de 5 segundos de falta

menos de 4 segundo y suéltelo

estación automáticamente.

Seleccione una banda si fuera

2. Mantenga pulsado el botón la

más de 3 segundos. Las

emisoras seleccionadas

habían almacenado

AS/PS en forma continua por

2. Pulse el botón **AS/PS** por menos

de 3 segundos. La radio hará

una pausa de 5 segundos en

cada emisora que encuentre

que el escáner se detenga

cuando haya encontrado la

Pulse AS/PS nuevamente para

reemplazarán a aquellas que se

obtenga la frecuencia deseada.

Sintonización por Búsqueda

an à compter de la date d'acquisition par l'acheteur

Personnes protégées. L'acheteur original peut se

d'un détaillant Jensen autorisé chaque fois que le

Protection offerte. À moins d'avis contraire plus loin.

défaut de matériel ou de fabrication. Les exceptions

ivantes s'appliquent : égratignures du déperditeur de

la présente garantie protège l'acheteur contre tout

chaleur attribuables à l'installation ou à l'utilisation;

à mauvais escient, à une utilisation abusive, à une négligence, à la modification de l'appareil, à

l'installation inappropriée, à l'utilisation d'une tension

doivent être adressées au transporteur); élimination des interférences statiques du véhicule ou de toute

autre interférence électrique; produit acheté ailleurs

qu'aux États-Unis ou au Canada ou sur lequel le numéro de série a été effacé, modifié ou supprimé.

Acheteurs américains. Veuillez communiquer avec Jensen au 1 800 323-4815. Nous vous fournirons le

nom et l'adresse d'un réparateur Jensen autorisé qui

vous offrira le service de réparation ou nous vous demanderons de faire parvenir l'appareil au centre de

Pour obtenir le service.

service de l'usine.

incorrecte, à une réparation non autorisée ou encore au non-respect des directives fournies avec l'appareil;

de margage et distribute l'appareil;

JENSEN°

Recoton Mobile Electronics, Inc.

1090 Emma Oaks Trail

Lake Mary, Florida 32746

©2002 Recoton

www.jensen.com

sorte que ce soit.

service sous garantie est demandé.